



Manual de Instrucciones


Cortabordes Sin Cable

GT100B

Recargue la batería como se indica en la página 11 antes de usar este producto por primera vez.



Índice

| | |
|---|----|
| 1. Introducción | 2 |
| 2. Especificaciones | 3 |
| 3. Medidas de Seguridad para Productos Recargables | 3 |
| 4. Medidas de Seguridad para el Uso del Cortabordes Sin Cable | 6 |
| 5.  Etiquetas de Aviso | 8 |
| 6. Nombres de Partes y Accesorios | 10 |
| 7. Montaje y Preparación | 10 |
| 8. Cómo utilizar | 13 |
| 9. Procedimientos de Inspección y Mantenimiento | 17 |
| 10. Almacenamiento de Larga Duración | 18 |
| 11. Diagnóstico de Averías | 18 |

Lea este manual antes de usar el producto.

Lea primero "Precauciones de Seguridad para Productos Recargables".

1 Introducción

Gracias por comprar este producto. Este manual de instrucciones describe el manejo correcto, y la inspección y mantenimiento del producto para que trabaje con el producto de forma segura y cómoda. Lea atentamente este manual y comprenda el contenido antes de usar. Use este manual para mantener el excelente rendimiento del producto. Asegúrese de guardar este manual tras leerlo, para que pueda consultarlo cuando lo necesite. La información contenida en este manual puede no coincidir con el producto que usted ha adquirido debido a cambios en las especificaciones del producto. Si detecta alguna anomalía o tiene alguna pregunta sobre este producto, contacte con la tienda donde lo compró.


■ Uso Previsto




Este producto tiene el siguiente uso previsto.

- Cortar hierba. No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes causados por un uso distinto del previsto. Modificar o desmontar este producto invalida la garantía. **Este producto es para uso doméstico.**

■ Indicaciones de precaución


Las indicaciones de precaución de este manual y las etiquetas de advertencia marcadas con un

símbolo , los cuales están fijados a la máquina, muestran elementos importantes que pueden llevar a accidentes fatales. Lea cuidadosamente estas instrucciones y sígalas. Este manual de instrucciones usa los siguientes símbolos para mostrar precauciones particularmente importantes para el manejo del producto.

| | |
|--|---|
|  PELIGRO | Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en lesiones graves o la muerte. |
|  ADVERTENCIA | Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en lesiones graves o la muerte. |
|  PRECAUCIÓN | Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en lesiones. |
| PRECAUCIÓN | Este símbolo indica que no seguir la indicación marcada con este símbolo puede resultar en daños a la máquina. |

■ Cuando presta un producto recargable o deja que otra persona lo use

Enseñe a la persona cómo operar el aparato antes y explique cada una de las etiquetas de advertencia

marcadas con el símbolo  (marca de precaución de seguridad), fijadas en la máquina. Entregue el manual junto con el cortabordes e indique a la persona que lea el manual cuidadosamente, comprenda el contenido, y aprenda cómo manejar el producto antes de poner en marcha el cortabordes. Explique claramente lo que no se debe hacer. Ofrezca las mismas explicaciones cuando preste este producto a un miembro de su familia.

2 Especificaciones

| | |
|------------------------------|---|
| Modelo | GT100B |
| Motor | Motor magnético de Corriente Directa |
| Tipo de batería | Batería específica de iones de litio, BYC3625 |
| Voltaje/capacidad de Batería | 40V, 2.5Ah |
| Tipo de recarga | Cargador específico, BYC36 |
| Voltaje de entrada de | AC100 - 240V (50/60Hz) |
| Carga por recarga*1 | 35 minutos |
| Velocidad de rotación | 7500rpm |
| Hilo de Nylon | Φ 1.6mm |
| Ancho de recorte | 300mm |
| Dimensiones de esta máquina | Largo 1180 - 1540 mm × Ancho 315 mm × Altura 270 mm |
| Peso (batería incluida) | 3.5kg |
| Capacidad de operación | Hasta 30 cm de altura de planta *2 |

- GT100B viene con una batería y cargador estándar.
- Tenga en cuenta que las especificaciones y la forma el producto puede verse sometida a mejoras.

*1 Carga de trabajo por recarga dependiendo del ambiente de trabajo y las condiciones.

*2 Capacidades de operación que varían dependiendo del tipo de planta y del ambiente de trabajo No sobrecargue esta máquina de trabajo ya que puede resultar en avería.

3 Precauciones de Seguridad para Productos Recargables

- Para evitar electrocución, incendio, o lesiones graves, asegúrese de seguir estas "precauciones de seguridad."
- "Producto recargable" se refiere a una máquina eléctrica recargable (tipo de batería).



PELIGRO

- Si el fluido de la batería le salpica en los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica. El contacto del fluido con los ojos puede ocasionar ceguera.
- Asegúrese de usar el cargador que viene con la máquina para recargar la batería. El uso de otro cargador que no sea el estándar ocasiona que a batería se rompa.
- Siga las siguientes instrucciones cuando use a batería. Un uso incorrecto puede ocasionar fugas de líquido, calentamiento, incendio, o rotura de la batería.
 - No desmonte ni modifique la batería.
 - No suelde la batería.
 - Use el cargador específico para cargar la batería.
 - No coloque la batería en el fuego ni la caliente.
 - No conecte los terminales de la batería (terminal + y terminal -) con una parte metálica.
 - Conecte la batería sólo al dispositivo especificado.
 - No conectar directamente a una toma de corriente AC o a un encendedor de automóvil.



ADVERTENCIA

1) Producto

- Este producto es operativo cuando la batería está insertada en él por lo que puede ponerse en marcha accidentalmente durante el transporte. Retire la batería del producto antes de transportarlo o ajustarlo.

2) Ambiente de Trabajo

- Mantenga el lugar de trabajo limpio y organizado, ya que un entorno desordenado puede resultar en accidentes. Asegúrese de que su zona de trabajo tiene suficiente luz.
- No use la máquina por la noche o durante mal tiempo (niebla, lluvia, nieve, fuertes vientos o rayos).
- Las chispas de los productos recargables pueden derivar en incendio o explosión. No lo use en una zona en la que haya líquidos inflamables, gas o polvo.
- Mantenga a los niños y espectadores lejos del lugar de trabajo mientras usa el producto.
- No puede ofrecer un rendimiento adecuado en ambientes con temperaturas extremas altas o bajas.

3) Precauciones de seguridad eléctrica

- Use una toma de corriente AC adecuada para el enchufe del cargador. No modifique el enchufe. Modificar el enchufe puede ocasionar electrocución o incendio.
- No use un producto recargable en una zona húmeda o mojada, o bajo la lluvia. Si entra agua en el producto, corre riesgo de electrocución o un cortocircuito en la batería.
- No manipule bruscamente el cable del cargador ya que puede dañar el cable, resultando en electrocución.

4) Precauciones para la seguridad del trabajador

- Solo permita que usen este producto aquellas personas que hayan leído el manual de instrucciones y comprendan cómo operar este producto recargable.
- Cuando use un producto recargable, preste atención al método de trabajo, cómo realizar el trabajo, las circunstancias que le rodean, y sea cuidadoso.
- No use un producto recargable si está cansado o bajo los efectos del alcohol, drogas o medicación.
- No permita que los niños utilicen este producto.
- Utilice equipo de protección como gafas protectoras, mascarilla, calzado de seguridad, casco, y tapones para los oídos (orejeras) para evitar accidentes mientras usa el producto.
- No maneje el producto en una postura tensa. Mantenga los pies bien colocados y el equilibrio en todo momento.
- No use ropa holgada o accesorios como collares que puedan atascarse en las partes giratorias.
- Cúbrase el cabello largo con un gorro.

5) Uso y cuidado del producto recargable

- No use la máquina con una carga excesiva. Trabaje con el producto dentro del límite de capacidad de trabajo mostrado en las especificaciones. Si excede la capacidad de trabajo de la máquina, puede dañar el producto recargable y causar accidentes. Utilice el producto recargable con la carga apropiada.
- Revise el interruptor. Si tiene algún problema, no use el producto y lleve a repararlo.
- Antes de ajustar, almacenar, reparar o cambiar accesorios en este cortabordes, apague el interruptor y retire la batería del cortabordes. De lo contrario, el cortabordes puede ponerse en marcha accidentalmente, lo cual es peligroso.
- Almacene el producto en una zona seca, Almacénelo en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Compruebe lo siguiente antes de usar: ajuste y posición de las partes móviles, daños en las piezas, y problemas en todas las secciones que afectan al funcionamiento de este producto.



ADVERTENCIA

- Siga las instrucciones de este manual al lubricar el producto o cambiar accesorios.
 - Revise periódicamente el cable cargador. Si está dañado, solicite a su distribuidor que lo repare.
 - Para un trabajo seguro y eficiente, mantenga siempre las herramientas cortantes afiladas.
- 6) Manejo de la batería
- Si el producto está operativa cuando la batería está insertada, puede iniciarse inesperadamente, resultando en accidente. Asegúrese de que el producto no está operativo antes de insertar la batería en el producto.
 - El uso de una batería distinta de la específica puede ocasionar incendio, lesiones, fallos en la máquina, o rotura de la batería. Utilice sólo baterías específicas.
 - No use una batería que tenga poca vida útil restante.
 - No use una batería que haya caído o haya sido dañada de alguna manera.
 - No tire las baterías gastadas en la basura doméstica. Puede causar un accidente en el camión de recogida.
 - No almacene la batería en una zona donde la temperatura pueda exceder los 50°C (por ejemplo, en una caja metálica o en un automóvil durante el verano). El almacenamiento de una batería en tales áreas deteriora la batería, lo cual puede resultar en despidos de gases o incendio.
- 7) Precauciones durante la recarga de la batería
- Recargar la batería en un lugar con laca, pintura, benceno, disolvente, gasolina, gas, o adhesivos puede causar explosión o incendio. No recargue la batería en dichos lugares.
 - Recargar la batería sobre papel, telas como sábanas, esterillas de paja, o alfombras puede provocar un incendio. No recargue la batería en dichos lugares.
 - Si durante la recarga se produce una situación anormal como sobrecalentamiento, desconecte inmediatamente de la corriente para detener la recarga. De lo contrario, puede prenderse fuego o romper la batería.
 - Use un cargador con la potencia de alimentación marcada en sus clasificaciones. No utilice un motor generador, etc. ya que esto puede ocasionar un incendio.
 - Recargue la batería a una temperatura ambiente entre 10 y 40°C. Recargar la batería a una temperatura ambiente superior puede romper la batería.
 - Recargue la batería en una zona bien ventilada. No cubra la batería o el cargador con un paño u otro material. De lo contrario, la batería puede romperse o prenderse fuego.
 - Desconecte el enchufe del cargador de la fuente de alimentación AC cuando no esté en uso.
 - No toque el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario, puede electrocutarse.
- 8) Mantenimiento
- No desmonte, repare, o modifique la máquina, el cargador o la batería. De lo contrario, puede causar incendio o funcionamiento anormal.
 - El motor puede emitir luz.
 - Si percibe algo anormal mientras usa el producto, deje de usarlo inmediatamente, retire la batería del producto, y solicite a su distribuidor que lo repare. <Ejemplo de anormalidad/fallo: la máquina está más caliente de lo normal; huele a quemado; o siente un cosquilleo. >
- 9) Otras precauciones de seguridad
- Compruebe cuidadosamente si hay daños en el producto antes de usarlo.
 - No utilice accesorios que no hayan sido especificados por nosotros. El uso de accesorios distintos de los especificados puede ocasionar accidentes o lesiones.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro.

4

Precauciones de Seguridad para El Cortabordes Sin Cable

- Además de las precauciones comunes para productos recargables descritas anteriormente, siga las siguientes precauciones específicas para este cortabordes sin cable.



ADVERTENCIA

- Cortar hierba mojada puede ocasionar fallos en el cortabordes o electrocución. No corte hierba mojada con este cortabordes.
- Si corta hierba con el cortabordes sin protección, puede saltarle gravilla y lesionarle. Asegúrese de llevar protección antes de usar el cortabordes.
- Materiales extraños pueden dispersarse y ocasionar lesiones. Retire piedras, cables, latas vacías y botellas de la zona de trabajo antes de utilizar el cortabordes.
- Mantenga a espectadores y animales a un mínimo de 15 m de distancia de la zona de trabajo mientras usa el cortabordes. De lo contrario, puede sufrir un accidente.
- Agarre firmemente la máquina con ambas manos, de lo contrario, puede lesionarse.
- Mantenga las manos y la cara lejos del hilo de nylon y partes giratorias mientras usa el cortabordes. De lo contrario, se expone a una lesión.
- Si se le cae el cortabordes o golpea accidentalmente contra algo, revise el cortabordes por si tiene daños, fisuras, o deformaciones. Los daños, grietas y deformaciones pueden ocasionar accidentes y lesiones.
- Retire la batería del cortabordes cuando la máquina no está en uso.
- Si el cortabordes no funciona normalmente o emite un sonido extraño cuando lo usa, apáguelo inmediatamente y contacte con su distribuidor para solicitar una inspección/reparación. No siga usando el cortabordes ya que puede lesionarse.



PRECAUCIÓN

- Fije el hilo de nylon y los accesorios de forma segura al cortabordes como se indica en el manual de instrucciones. De lo contrario, estas partes pueden soltarse durante el uso del cortabordes, resultando en lesiones.


■ Durante el uso



ADVERTENCIA

No permita que alguien con un marcapasos use el cortabordes. De lo contrario, el marcapasos puede dejar de funcionar.

- Como se muestra en la siguiente imagen, use equipamiento de protección como: gafas protectoras para proteger los ojos de los objetos esparcidos, un protector facial para proteger la cara, tapones para los oídos o/ y orejeras para protegerse del ruido, casco para proteger la cabeza, guantes protectores para proteger las manos e la vibración, y calzado antideslizante para proteger los pies de objetos esparcidos.

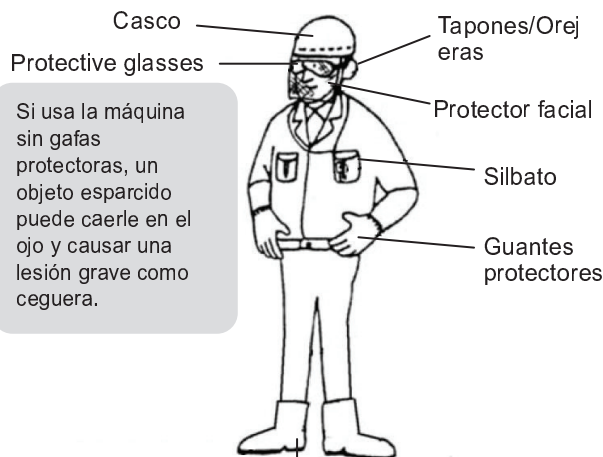

Calzado de seguridad/botas resistentes a cortes

- Use ropa bien ajustada como mangas largas y pantalones largos que no sean holgados.
- Nunca use ropa holgada o accesorios, ropa con cadenas decorativas, corbata o collares que puedan atascarse en las piezas giratorias.
- Recoja el pelo largo por encima de los hombros para evitar que se atasque en las partes giratorias de la máquina.
- Asegúrese de llevar un casco para protegerse la cabeza de peligros como ramas árboles o caída de objetos.
- Asegúrese de usar gafas protectoras para que no le entren objetos en los ojos. Use una máscara facial para protegerse la cara.
- La exposición a sonidos fuertes durante mucho tiempo ocasiona pérdida de audición. Asegúrese de llevar tapones u orejeras mientras trabaja con el cortabordes.
- Es peligroso que trabajen varias personas juntas con cortabordes. Asegúrese de que los trabajadores usan un silbato o sirena para señalar en lugares distantes. Para que pueda avisar al trabajador que usa el cortabordes,

instruya a un miembro de la familia para que pueda avisar con un silbado desde la distancia.

Si el trabajador con el cortabordes se gira, la persona detrás puede resultar herida.

- Lleve lo siguiente cuando trabaje con el cortabordes.
 - (1) Silbato (para avisar durante un trabajo en grupo o en situaciones de emergencia)
 - (2) Kit de primeros auxilios
 - (3) Químico seco
 - (4) Caja de almacenamiento para la batería
- Es muy útil hacer ejercicios de calentamiento antes de usar el cortabordes.
- Compruebe los tornillos de cada pieza y vuelva a apretarlos si están sueltos.
- No permita que los niños usen el cortabordes.
- Inicie la máquina tras asegurarse de que no hay ninguna persona cerca del área de trabajo (dentro de los 15 m). No deje que nadie ajeno entre en la zona de trabajo.

■ Precauciones antes del uso

- Compruebe cuidadosamente el lugar (la configuración del suelo, estabilidad, distancia de obstáculos, y grado de peligrosidad en el área de trabajo) y retire los obstáculos móviles antes de comenzar a trabajar con el cortabordes.
- Revise cada parte del cuerpo de la máquina para asegurarse de que no hay ningún problema antes de comenzar a trabajar con el cortabordes. Detenga inmediatamente el cortabordes cuando encuentre uno de los siguientes problemas. Estos problemas son potencialmente peligrosos.
 - (1) Asa deformada o dañada
 - (2) Alguna de las partes está suelta o dañada
 - (3) Alguno de los interruptores está dañado o suelto
- Los objetos extraños como pequeñas ramas se dispersan durante el uso del cortabordes. Asegúrese de que no se dañe a ninguna persona, edificio, automóviles, u otras cosas alrededor del área de trabajo antes de comenzar a trabajar con el cortabordes.
- Compruebe que ninguna pieza instalada tiene problemas.



Etiquetas de Advertencia



PRECAUCIÓN

- Retire la suciedad y el barro de la superficie de las etiquetas de advertencia para que la información indicada en ellas esté siempre a la vista.
- Asegúrese de cambiar las etiquetas de advertencia dañadas y fijarlas en el cortabordes en los mismos lugares en que estaban las etiquetas dañadas.
- Cuando se cambia una etiqueta de advertencia, asegúrese de que coloca la nueva etiqueta en que estaba la anterior.

* La máquina tiene las etiquetas de aviso que se muestran en las siguientes imágenes. Los detalles se describen en “Símbolos de advertencia” de la página 9 de este manual. Lea cuidadosamente las descripciones del cortabordes y siga las instrucciones cuando trabaje con él. El nombre de modelo y el número de serie de su cortabordes son necesarios para recibir servicio post-venta. Revíselos y escríbalos en la tapa trasera de este manual.

Etiqueta de advertencia (134733)



■ Símbolos de advertencia

Las etiquetas de advertencia están señaladas con los siguientes símbolos. Comprenda el significado de los símbolos antes de usar el cortabordes.


| | |
|---|---|
|  | Para usar de forma segura el cortabordes, comprenda las precauciones de la máquina y manéjela con cuidado. |
|  | Asegúrese de leer el manual de instrucciones antes de usar la máquina. |
|  | No seguir las instrucciones puede resultar en lesiones. Mantenga suficiente espacio con los espectadores y animales cuando use el producto. |
|  | No use el producto bajo la lluvia o en un lugar donde pueda ser expuesto al agua. De lo contrario, el producto se dañará. |
|  | Asegúrese de llevar equipo de protección como gas protectoras y botas antideslizantes cuando trabaje con el producto. |
|  | Hay peligro de que un objeto vuele hacia usted. Mantenga a espectadores y animales fuera del área de trabajo. |
|  | No seguir las instrucciones puede resultar en lesiones. No ponga las manos cerca de la máquina cuando esté en funcionamiento. |
|  | Póngase unos guantes antes de realizar trabajos. |



No tire equipos electrónicos junto a la basura doméstica. Según la Directiva Europea 2012/19/EC sobre desechos eléctricos y electrónicos y su implementación cumpliendo la legislación nacional, el equipo electrónico que haya llegado al fin de su vida útil, debe ser recogido de forma separada y llevado a una instalación de reciclado compatible con el medio ambiental. Si los aparatos eléctricos se tiran en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Para más información sobre la eliminación del producto, por favor contacte con su distribuidor o el servicio doméstico de recogida más cercano.

6 Nombres de Partes y Accesorios

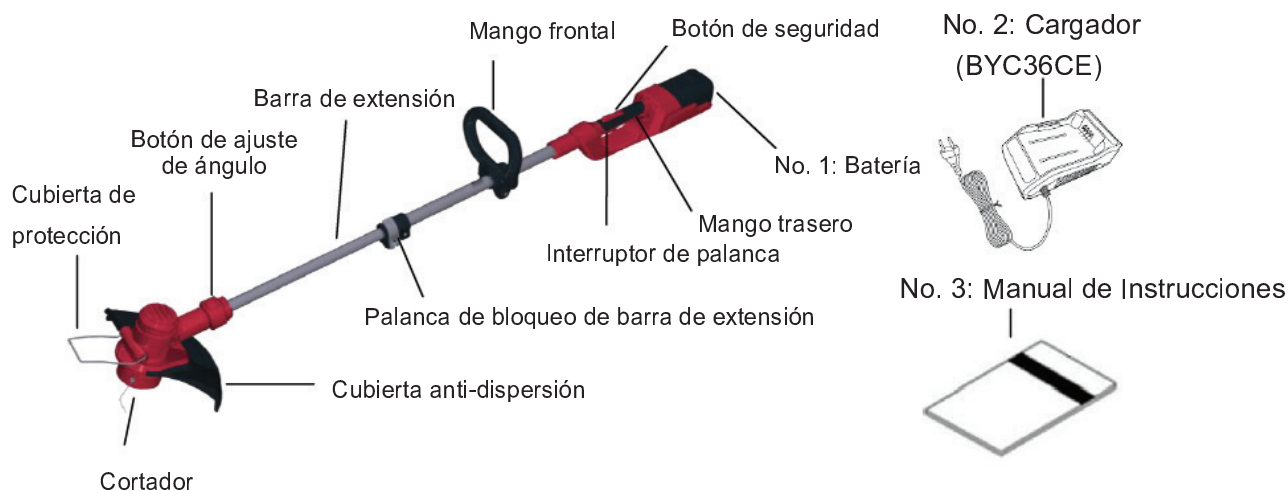

| No. | Nombre artículo | Número de pieza | Cantidad por unidad |
|-----|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Batería (BYP3625) | 134324 | 1 |
| 2 | Cargador (BYC36CE) | 134325 | 1 |
| 3 | Manual de instrucciones | 134311 | 1 |

7 Montaje y Preparación



ADVERTENCIA

- Asegúrese de retirar la batería de la máquina antes de ajustar o montarla.

● Montaje de la cubierta anti dispersión



PRECAUCIÓN

- La cubierta anti-dispersión se suministra con un cortador. Antes de montar la cubierta anti-dispersión en el cortabordes, asegúrese de fijar la cubierta protectora para evitar que se lesione con el cortador.
- Fije la cubierta protectora al cortador cuando transporte o almacene el cortadorbordes.

- Dele la vuelta a la parte del motor de la máquina, inserte la cubierta anti-dispersión en su sitio, y fíjela de forma segura con un tornillo.
- Tras montar la cubierta anti-dispersión, retire la cubierta protectora fijada al cortador.

Tornillo: 1 ud



● Cómo cargar la batería



ADVERTENCIA

- Recargue la batería en un lugar seco interior. Recargar la batería en un lugar húmedo puede provocar cortocircuito o shock eléctrico.
- Recargue la batería en un lugar bien ventilado que no esté expuesto a la luz solar. Recargar bajo altas temperaturas puede deteriorar o dañar la batería. Si percibe algo anormal, contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente.
- Asegúrese de secarse las manos antes de comenzar a trabajar. Si trabaja con las manos mojadas, puede sufrir un shock eléctrico.
- Use un cargador específico para cargar la batería. El uso de otro cargador puede provocar un incendio.
- Use el cargador con la potencia eléctrica marcada en sus calificaciones. No use un transformador como un potenciador, fuente de alimentación DC, o un motor generador. De lo contrario, la batería puede sobrecalentarse, provocando que se incendie.
- No recargue la batería a una temperatura ambiente menor de 10°C o mayor de 40°C. De lo contrario, puede romper la batería o provocar un incendio.
- Recargue la batería en una zona bien ventilada. No cubra la batería con un paño u otro material mientras recarga la batería. De lo contrario, puede romper la batería o provocar un incendio.



PRECAUCIÓN

- Nunca retire los tornillos de la batería ni la desmonte.
- El cargador se calienta mientras se recarga, esto es normal. Si percibe algo anormal como que la tapa de la batería está demasiado caliente para tocarlo con la mano, desenchufe para detener la recarga.

PRECAUCIÓN

- Básicamente, recargue la batería de esta máquina en interior. No recargue la batería en una zona expuesta a la luz solar directa. De lo contrario, puede dañar la máquina.
- No deje desatendido el cargador cuando está conectado a la fuente de alimentación durante mucho tiempo. De lo contrario, la batería se sobrecargará y se acortará su vida útil.
- No ponga en contacto los terminales de la batería (terminal + y terminal -) con las partes metálicas. De lo contrario, puede dañar definitivamente la batería.
- Desconecte el cargador de la corriente AC cuando no está cargando la batería.

©Cargue la batería antes de usar tras abrir el paquete del producto.

La batería no está completamente cargada cuando la compra. (Tenga en cuenta que el interruptor del cortabordes puede activar la máquina.) Cargue la batería correctamente con el cargador antes de usar la máquina.

Tras recargar la batería muchas veces o tras muchos años, el tiempo de uso tras una recarga puede acortarse. Cuando se reduce el tiempo de uso a la mitad incluso tras recargar completamente la batería, ésta ha llegado al fin de su vida útil. Cambie la batería por una nueva.


PRECAUCIÓN

- Cuando la batería se calienta inmediatamente tras el uso o se expone a la luz solar directa durante mucho tiempo, no puede recargarse. (Luz 2 parpadea en rojo.)
- Retire la batería del cargador y deja que se enfríe lo suficiente antes de recargarla.

- (1) Retire la batería del cortabordes. En este momento, tenga cuidado de no tocar los interruptores del producto.
- (2) Conecte el cargador a la corriente a 100-240V de potencia. La luz 1 se enciende en verde.
- (3) Ajuste la batería en el cargador. En este momento, asegúrese de que la batería está bien ajustada en el cargador.
- (4) La luz 2 se enciende en rojo y comienza la recarga.
- (5) Cuando se completa la recarga, la Luz 2 se mantiene encendida pero el color se vuelve verde. Pulse el botón de desbloqueo de la batería, retire la batería del cargador, y desenchufe de la corriente AC.

□ Luces indicadoras de recarga

| Estado de la luz | Descripción |
|-----------------------|---|
| Verde | Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: "Apagada" El cargador está conectado a la corriente. |
| Verde Rojo | Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: " Encendida en rojo " Cargando |
| Verde Verde | Luz 1: "Encendida en verde" Luz 1: "Encendida en verde" Carga completa |
| Verde Rojo → Verde | Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: "Encendida en rojo y verde alternativamente " La batería no puede recargarse porque le ocurre algo a la batería o al cargador o está la batería demasiado caliente. Retire la batería, deje que se enfríe, y luego recárguela. |
| Verde Rojo | Luz 1: "Encendida en verde" Luz 2: "Parpadea en rojo " La batería o el cargador está roto. Deje inmediatamente de usar el cortabordes. |

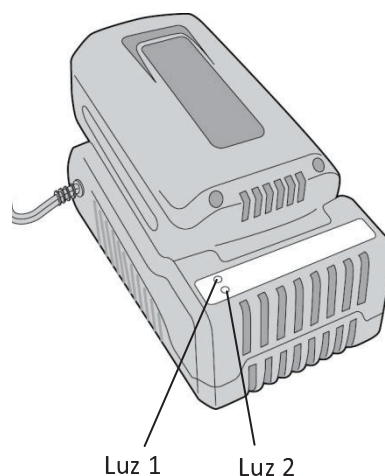

8 Cómo Utilizar

● Montar y retirar la batería



ADVERTENCIA

- Para evitar que se inicie accidentalmente, monte la batería en el cortabordes justo antes de realizar el trabajo.
- Inserte la batería en el cortabordes de forma segura. Insertarla de forma incorrecta puede provocar que se suelte, resultando en un accidente o fallo de la máquina.
- Compruebe que la ranura de la batería no tenga suciedad o materiales extraños. La suciedad o los materiales extraños en la ranura pueden provocar electrocución o lesiones.
- Cuando retire la batería, no toque el interruptor. Si toca el interruptor, la máquina se iniciará accidentalmente y provocará un accidente.

- La batería no está completamente cargada en el momento de la compra. Recargue la batería con el cargador antes del uso.
- Para retirar la batería de la máquina, deslice la batería presionando el botón en la parte frontal de la batería.
- Para montar la batería en la máquina, alinee la batería con los orificios de la máquina y luego insértela hasta el final. En este momento, inserte la batería hasta que encaje en su sitio.



Pulsar el botón para retirar.


● Cómo operar el interruptor de palanca



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que nada entra en contacto con el hilo de nylon cuando opera el interruptor de palanca. De lo contrario, puede ocurrir un accidente.

- Cuando agarra el interruptor de palanca mientras presiona el botón de seguridad, el cortabordes se inicia.
- Cuando libera el interruptor de palanca, el mecanismo de bloqueo funciona de forma automática para que el interruptor de palanca no pueda activarse. Agarre el interruptor de palanca mientras presiona el botón de seguridad.

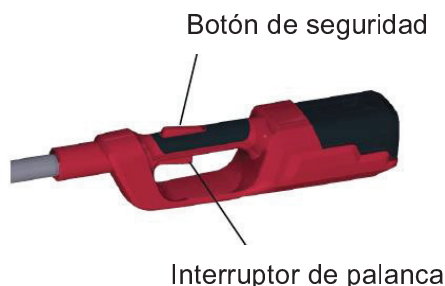

● Portar el cortabordes




ADVERTENCIA

- Antes de portar el cortabordes, retire la batería. De lo contrario, puede ocurrir un accidente.

● Ajustar el mango frontal

- Para un uso sencillo, ajuste la posición y el ángulo del mango delantero y luego apriete la perilla de bloqueo para fijar el mango correctamente. Se recomienda ajustar el espacio según el ancho de sus hombros.

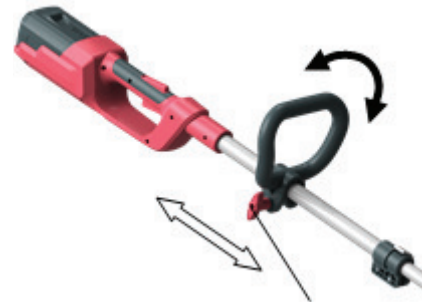

Perilla de bloqueo

● Ajustar la longitud de la barra

- La longitud de la barra puede ajustarse desbloqueando la palanca de la barra de extensión. Ajuste la longitud de la barra correctamente y cierre la palanca de bloqueo para fijar la barra tras el ajuste.



Palanca de bloqueo

Palanca de bloqueo desbloqueada

● Cómo utilizar la cubierta de protección


- Girar la cubierta de protección evita que dañe objetos alrededor del cortabordes con el hilo de nylon. Use la cubierta de protección para proteger árboles y edificios del hilo de nylon.



Cubierta de protección

● Extraer el hilo de nylon

- El cortabordes tiene una estructura que permite extraer el hilo de nylon cuando el interruptor de palanca está agarrado. Cuando se corta el hilo de nylon y se hace más pequeño, agarre el interruptor de palanca varias veces para extraer el hilo de nylon.
- Cuando el hilo de nylon es demasiado largo, se corta con un cortador.
- El hilo de nylon puede extraerse manualmente pulsando el botón de desbloqueo del hilo de nylon.

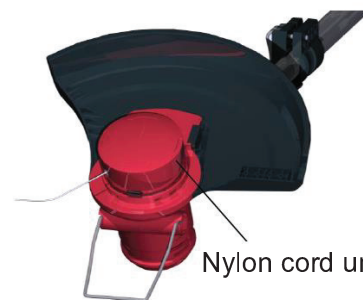

Nylon cord unlock button

● Técnica para cortar bordes (180° carcasa del motor de inversión)



ADVERTENCIA

- Antes de deslizar el anillo de bloqueo de inversión, asegúrese de apagar el interruptor y retirar la batería del cortabordes. Si no lo hace, puede iniciarse accidentalmente la máquina, provocando lesiones.

- Esta técnica es perfecta para cortar hierba entre ladrillos o bloques de forma eficiente y limpia.
- Gire la carcasa del motor 180° como se muestra en la imagen y presione el botón de bloqueo de inversión.
- Tras cambiar la orientación, libere el anillo de bloqueo de inversión. El anillo de bloqueo vuelve a su posición original y se bloquea la carcasa del motor.
- Use el botón de ajuste de ángulo para fijar el ángulo adecuado para cortar la hierba fácilmente.
- Tras terminar de recortar los bordes, gire la carcasa del motor a su orientación original.
- Para cortar bien los bordes, camine en paralelo por el trayecto de corte y corte de forma eficiente y limpia.



¡Camine en paralelo por el trayecto de corte en los bordes!



● Cómo cortar hierba



ADVERTENCIA

- Para evitar accidentes, mantenga a los espectadores y animales a una distancia mínima de 15 m de la zona de trabajo. Trabaje con cuidado ya que la gravilla despedida puede dañar objetos alrededor de la zona de trabajo.

PRECAUCIÓN


- Sostener el cortabordes inclinado para cortar hierba desde arriba con la punta del hilo de nylon en varios pasos.
- Si trata de cortar hierba desde las raíces de una vez con el cortabordes, la hierba se atasca con el motor y le añade carga, provocando un fallo en la máquina.
- Cortar hierba con el disco de nylon en contacto con el suelo añade carga en el motor, provocando un fallo en la máquina.
- No use el cortabordes para cavar el suelo ya que esto añade carga extra en el motor.

- No presione el cortabordes contra hierba densa.



- Cortar hierba con el disco de nylon en contacto con el suelo añade carga en el motor, provocando un fallo en la máquina.


Disco de nylon

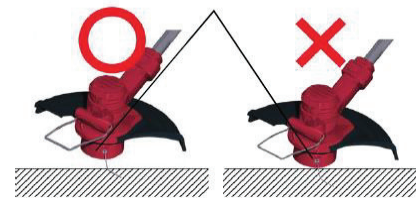

Suelo

Suelo

- No use el cortabordes para cavar el suelo.

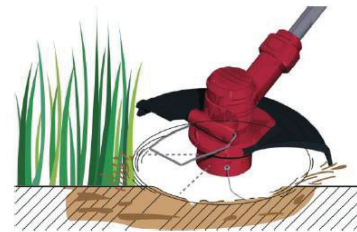

● Cómo cambiar la bobina de hilo de nylon



ADVERTENCIA

- Antes de montar o retirar la bobina de hilo de nylon, asegúrese de retirar la batería del cortabordes. Realizar trabajos sin retirar la batería puede provocar shock eléctrico o accidente.



PRECAUCIÓN


- La cubierta anti-dispersión se suministra con un cortador. Tenga cuidado de no cortarse las manos cuando cambie la bobina de hilo de nylon.

- Asegúrese de fijar la cubierta protectora en el cortador antes de trabajar con el cortabordes.

Cubierta protectora



- Empuje los dos cierres a ambos lados de la carcasa del hilo de nylon para retirarla.

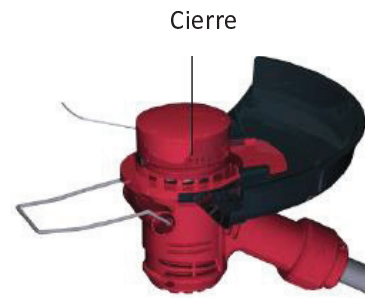

- Coloque una bobina de hilo de nylon en la carcasa. Extraiga el hilo de nylon a través del orificio del hilo e inserte la bobina de hilo de nylon hasta el final mientras la gira suavemente a ambos lados para encajar el engranaje interior.



- Monte la carcasa del hilo de nylon en el cortabordes. Compruebe que ambos lados están bien cerrados.

● Reponer la bobina con hilo de nylon

- La bobina del hilo de nylon puede ser repuesta con hilo de nylon. Inserte la punta del nuevo hilo de nylon en la parte fija de la bobina y enrolle el hilo alrededor de la bobina en la dirección de la flecha en el perímetro de la bobina. En este momento, enrolle el hilo firmemente alrededor de la bobina para que la superficie del hilo sea plana y regular.

9 Procedimientos de Inspección y Mantenimiento



ADVERTENCIA

- Asegúrese de retirar la batería del cortabordes antes de realizar una inspección o un trabajo de mantenimiento. Realizar trabajos sin retirar la batería puede provocar electrocución o accidente.
- No modifique el cortabordes ni desmonte la batería.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de llevar guantes durante la inspección y el mantenimiento.

● Limpiar el cortabordes

PRECAUCIÓN

- No lave el cortabordes con agua ni lo limpie con agua a alta presión. De lo contrario, puede averiar el cortabordes.
- No use gasolina, benceno, disolvente o alcohol para limpiar el cortabordes ya que estas soluciones provocan decoloración, deformación y grietas.

- Cuando limpie el cortabordes, límpielo con un paño seco.

10 Almacenamiento de Larga Duración

■ Almacenamiento del Cortabordes

Cuando almacene el cortabordes, siga el siguiente proceso.

- (1) Retire la batería del cortabordes y luego límpiela.
- (2) Almacene el cortabordes en una zona que no esté expuesta a la luz solar directa o a altas temperaturas y humedad. Almacene el cortabordes en un lugar fuera del alcance de los niños.
- (3) Retire la batería del cortabordes, coloque el recortador en un recipiente como una caja, y almacénelo en el interior.

11 Diagnóstico de Averías

- Los posibles problemas del cortabordes se enumeran en la siguiente tabla. Compruébelos antes de consultar con su distribuidor, etc.

| Indicador | Causa posible | Solución |
|---|---|--|
| El cortabordes no funciona. | La batería no está cargada. | Recargue la batería. |
| | La batería está demasiado caliente y no puede recargarse. | Recargue la batería cuando se enfríe. |
| | La batería no está completamente insertada. | Inserte la batería completamente hasta que encaje en su sitio. |
| | Obstrucción de polvo en la conexión de la batería. | Retire el polvo. |
| El motor funciona, pero el recortador se detiene intermitentemente. | La batería está caliente. | Deje que la batería se enfríe. |